

## 1

Alle Lockits einschalten.


### TIPP:

MasterLockit bei längeren Pausen durch langen Druck auf das Drehrad ausschalten, damit der interne Akku nicht leer läuft.




## 2

Dein iPad mit dem WLAN des MasterLockits verbinden.

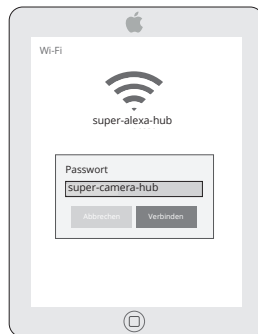


## 3

LockitScript App auf dem iPad öffnen.

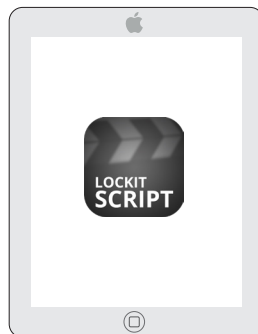


## 4

Über das MasterLockit Icon ins MasterLockit Interface wechseln.

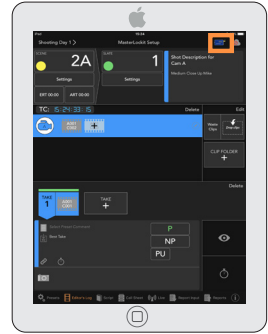

## 5

Überprüfen, ob das Interface orange ist („Master Mode“). Ist das Interface blau, ist der falsche MasterLockit ausgewählt und das WLAN muss gewechselt werden.



## 6

In der App im „Preset“-Menü den Switch „All Clip Importers“ aktivieren. Dadurch werden automatisch alle Verbindungen gleichzeitig aktiviert.

### TIPP:

Weitere Tipps zum initialen Einrichten der MasterLockit-Verbindung gibt es auf [lockitnetwork.com/knowledge-base/de/](http://lockitnetwork.com/knowledge-base/de/).

